Husqvarna

Kyl/svalskåp 2

Kjøl-/svalskap 10

Køle/svaleskab 18

Jää-/viileäkaappi 26

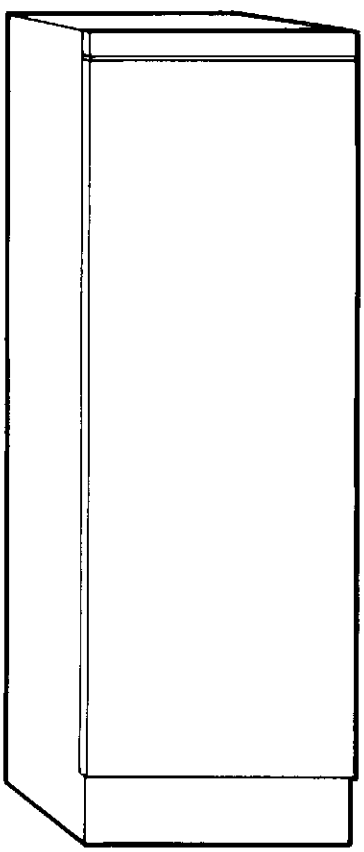

GME 320KS OPAL PLUS

821 38 31-01/2

⚠ TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

Lue tarkoin käyttöohje ohjeineen, neuvoineen ja varoitusteksteineen ennen kaapin asentamista ja käyttöönottoa. Siten kaappi toimii moitteettomasti ja palvelee sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Kaikkien kaapin käyttäjien on osattava käyttää kaappia.

Säilytä käyttöohje. Pidä sitä helposti käsillä olevassa paikassa. Käyttöohjeessa on neuvoja, jotka helpottavat käyttämään kaappia oikealla tavalla.

Käyttöohjeen tulee kulkea kaapin mukana muuton tai omistajavaihdoksen yhteydessä niin, että kaapin kulloinenkin käyttäjä voi tutustua kaapin eri toimintoihin ja turvamääräyksiin.

! **Kaappi on tarkoitettu ainoastaan kotitalouden tavanomaisten ruokatarvikkeiden säilytykseen** tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kaapin käyttö muihin tarkoituksiin voi aiheuttaa vaaran ihmisille ja esineille.

! **Kaapista huolehtivat aikuiset.** Lasten ei saa antaa leikkiä kaapilla tai koskea kytkimiä tai irrallisia/liikkuvia osia.

! **Valtuutetun ammatti-ihmisen** tehtäväksi on annettava kaikki asennus- ja korjaustyöt, kuten myös sähköjohdon pidennys. Jos näistä töistä huolehtii henkilö, jolla on puutteelliset tiedot, voi kaapin toiminta häiriintyä ja tuottaa vahinkoa ihmisille ja esineille.

! **Huolto- ja korjaustyöt** on annettava tavarantoimittajan valtuuttaman huoltoliikkeen suoritettavaksi. Käytä vain näissä liikkeissä myytäviä varaosia.

! **Älä itse tee muutoksia** kaappiin. Se voi aiheuttaa vahinkoa.

! **Riittävä ilmanvaihto** kaapin ympärillä tarvitaan, jotta kompressori ei ylikuumentuisi ja pysähtyisi.

! Älä pane pakastuspaketteja tai kukkamaljakoita kaapin päälle. Kosteus ja kylmyys saattavat vaurioittaa kytkimiä.

! **Aseta kaappi mahdollisuuksien mukaan takasivu seinää vasten** niin, että takasivulla olevat lämpenevät osat ovat piilossa, mutta että ilmanvaihtoa varten jää kuitenkin riittävästi ilmatilaa.

! **Sähköjohto ei saa joutua puristuksiin** kaapin asennuksen tai siirron yhteydessä.

! **Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta** aina ennen puhdistusta tai huoltoa. Vedä pistokkeesta, älä johdosta. Poista sulake, mikäli sähköjohtoon ei ole mahdollista päästä käsiksi.

! **Jäähdytysjärjestelmä kaapin takana ja sisällä sisältää jäähdytysainetta.** Jäähdytysjärjestelmän rikkoutuessa voivat kaappi ja siinä olevat ruokatarvikkeet vaurioitua. Älä sen vuoksi koskaan anna terävien esineiden päästä kosketukseen kaapin sisällä ja takana olevien haihduttimen/jäähdytyslevyn ja putkisilmukoiden kanssa.

! **Ennen pistokkeen panemista pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa** on kaapin annettava seistä paikallaan noin 30 minuuttia, tai jos kaappia on kuljetettu kyljellään, noin 4 tuntia. Tällöin kompressorin öljy ehtii valua takaisin oikeaan paikkaan.

! **Tarkista, että kaappi toimii** ja pitää asetellun lämpötilan 24 tuntia kaapin ensimmäisen käynnistämisen jälkeen. Vasta tämän jälkeen pakastinta voidaan käyttää tuoreiden ruokatarvikkeiden pakastamiseen.

! **Jäätelöpuikkoja ja jääpaloja** ei pidä syödä heti pakastimesta ottamisen jälkeen. Ne ovat niin kylmiä, että ne voivat vahingoittaa suuta.

! **Kaappi on painava. Kaapin takana olevat ulkonevat metalliosat sekä reunat kaapin takana ja alapuolella voivat olla teräviä.** Ole varovainen siirtäessäsi kaappia. Käytä käsineitä.

! **VAROITUS!** Älä koskaan säilytä räjähdysalttiita kaasuja ja nesteitä jääkaappi- tai pakastintilassa. Sisältö voi räjähtää ja aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja esineille. Älä koskaan säilytä hiilihappopitoisia juomia tai lasipulloja ja -purkkeja pakastimessa. Lasi voi rikkoutua palasiksi.

ROMUTTAMINEN!

Irrota kaapin ovet ennen romuttamista niin, etteivät leikkivät lapset voi jäädä kaapin sisään. Katkaise sähköjohto mahdollisimman läheltä kaappia, kun kaappi on nostettu pois paikaltaan ja pistoke vedetty pistorasiasta.
Vie vanha kaappi jääkaappeja ja pakastimia varten tarkoitettuun kierrätyslaitokseen. Varo vahingoittamasta kaapin sisällä ja takana olevia jäähdytys- ja pakastusjärjestelmiä.

Kylmäaine ja ympäristö

Vanhan kaapin eriste ja jäähdytysjärjestelmän kylmäaine voivat sisältää otsonikerrosta hajottavia aineita. Kaappi on siis vietävä kierrätyslaitokseen ja varottava, ettei se vaurioidu.

Uudessa kaapissa ei ole lainkaan otsonikerrosta hajottavia aineita. Kylmäaine on merkitty kaapin tietokilpeen.

SISÄLLYSLUETTELO

Tärkeää tietoa turvallisuudesta 26
Energiansäästövihjeitä 27
Ympäristön säästämiseksi 27
Asennus 28
Kaapin säätimet ja merkkivalot 29
Jääkaapin käyttö 30
Hoito 31
Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi 32
Takuu. Huolto ja varaosat 33

ENERGIANSÄÄSTÖVIHJEITÄ

- Älä aseta kaappia lähelle lämpöä kehittäviä laitteita, esim. liesi, astianpesukone, lämmityspatteri.
- Älä aseta kaappia suoraan auringonpaisteeseen.
- Aseta kaappi viileään ja hyvin ilmastoituun huoneeseen ja varmistaudu, etteivät kaapin alla, takana ja päällä olevat ilma-aukot peity.
- Anna lämpimien ruokatarvikkeiden aina jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen kuin laitat ne jääkaappiin tai pakastimeen.
- Jäähdytä pakastettavat ruokatarvikkeet ensin jääkaapissa. Näin ruokatarvikkeet pakastuvat nopeammin.
- Pane ruokatarvikkeet suoraan pakastimen ylimmälle hyllylle. Näin ruokatarvikkeet pakastuvat nopeammin.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Näin jääkaappi hyötyy pakasteiden kylmyydestä.
- Älä pidä ovea liian kauan tai usein auki.
- Sulata pakastinkaappi, kun huurrekerroksen paksuus on 3–5 mm.
- Tarkista, ettei mikään kaapissa oleva tarvike estä ovea sulkeutumasta kunnolla.
- Imuroi kaapin takana oleva kompressori ja jäähdytysjärjestelmä yhden tai kahden vuoden välein.

YMPÄRISTÖN SÄÄSTÄMISEKSI

- Kaapin eriste ja kylmäaine ovat täysin vaarattomia otsonikerrokselle.
- Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä.
- Kaapit on valmistettu niin, että ne on helppo purkaa kierrätystä varten.
- Vie pakkaus sekä käytetyt jaakaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen.

Ota yhteys kuntaan tai jälleenmyyjään ja pyydä lisätietoja kierrätyksestä.

Käytön yhteydessä:

- Säilytä ruokatarvikkeita purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan käyttää monta kertaa.
- Älä käytä turhaan kertakäyttöastioita.
- Noudata "Energiansäästövihjeitä".
- Käytä luontoa säästäviä pesuaineita.

Käyttöohje on yhteinen malleille, joilla on samat perustoiminnot mutta eri koko, erittelytaso ja sisustus.

Kuvat on koottu käyttöohjeen takaosaan. Taita sivu auki niin että teksti ja kuva näkyvät samanaikaisesti.

ASENNUS

Pakkauksen purkaminen ja kuljetusvahingot

Tarkista, että kaappi on virheetön ja vahingoittumaton. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava kaapin tuojalle.

Vie pakkaus kierrätyspisteeseen.
– Älä anna lasten leikkiä pakkauksella. Muovikalvo voi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Puhdistus

Pese kaappi sisäpuolelta miedolla astianpesuaineella. Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, teräsvillaa, hankaussieniä tai liuottimia. Anna kaapin kuivua kunnolla.

Pystytys, Asennus Kuvat ① ② ③ ④ ⑤

Kaapin toiminnalle on tärkeää, että asennus ja sähköliitäntä suoritetaan oikein.

Aseta kaappi kuivaan ja viileään paikkaan. Kaappi tulee asentaa kuivaan tilaan eikä suoraan auringonvaloon tai muun lämpölähteen, esim. lieden tai astianpesukoneen lähelle. Kaappi toimii parhaiten lämpötilassa +16 - +32 °C.

Kuljetustuet. Poista kaapin oven sisäpuolella, alemman saranan kohdalla sekä oven sivuilla olevat kuljetustuet.
Poista lasihyllyjen kuljetustuet vetämällä ensin kuljetustukia eteenpäin ja sen jälkeen hyllyjä ja kuljetustukia suoraan eteenpäin niin pitkälle, että hyllyt voidaan kallistaa ja kuljetustuet poistaa ①.
Säilytä tuki mahdollisten tulevien kuljetusten varalta.

Sulavesiletku. Tarkista ennen kaapin asettamista paikalleen, että takana oleva sulavesiletku johtaa pisara-altaaseen ②.

Etäisyys ympäröiviin kaappeihin/seiniin. Kaapin takasivu voidaan työntää seinää vasten. Kaapin saranapuolen ja viereisen seinän välissä oltava vähintään 10 mm:n väli. Kaappi voidaan asettaa saman valmistajan muun kaapin viereen ilman ylimääräistä välitilaa.

Tasainen asennus. On tärkeää, että kaappi on tasaisesti ja tukevasti kaikkien neljän kulman varassa. Jalat ovat säädettävät. Säätöavain sisältyy toimitukseen. On tärkeää, ettei kaappi nojaa vieressä oleviin kaappeihin ③.

Itsesulkeutuvat ovet. Kun kaappi on suorassa, ovien pitäisi sulkeutua automaattisesti, jos ne jätetään raolleen.

Hyvä ilmanvaihto. Kaapin ympärillä on oltava riittävästi ilmatilaa, jotta kaappi toimisi. Kaapin alapuolella ja takana olevia ilmakanavia ei saa peittää. Kaapin yläpuolella olevan ilmatilan tulee olla vähintään 200 cm2. Käytetystä yläkaapista riippuen ilmatila voidaan sijoittaa suoraan kaapin päälle tai yläkaapin taakse ja yläpuolelle. Suoraan jäähdytysyksikön päälle asennetun yläkaapin taakse on jätettävä vähintään 50 mm syvä ilmanvaihtotila ④.

Kaapin oikea asennus vähentää turhaa ääntä ja värähtelyä.

Polkimen asentaminen ⑤

Poljin muodostuu seuravista osista:
Polkimen kiinnike (A) – ruuvataan kiinni kahteen ulommaiseen reikään.
Poljin (B) – napsautetaan kiinni polkimen kiinnikkeeseen.
Korkokappale (C) – ruuvataan kiinni oven alareunaan.
Säädä polkimen kiinnike korkeussuunnassa siten, että poljin painautuu tarkasti korkoppaletta vasten.
Polkimen liitin on ilmanvaihtorilässä ⑤.

Sähköliitäntä ④

Ennen pistokkeen panemista pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa kaapin on annettava seistä paikallaan noin 30 minuuttia tai noin 4 tuntia, jos kaappia on kuljetettu kyljellään. Tällöin jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua. Muuten kompressori voi vaurioitua.

Kaappi tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan. Jännite 230 V. Sulake 10 A. Ks. kaapin tietokilpi vasemmalla siuvulla.

Tämä laite on EY-direktiivin 89/336/EEG vaatimusten mukainen.

! Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on vedetty pistorasiasta.

Oven kätisyyden vaihto ⑥

Ovet voidaan asentaa joko oikea- tai vasenkätisiksi.
Kaapista on katkaistava virta ennen oven kätisyyden vaihtoa. Vaihto on kätevin tehdä kaapin ollessa selällään. Pane tällöin pehmeä tuki kaapin alle niin kaappi on helpompi nostaa takaisin pystyyn. Jos kaappi seisoo oven kätisyyden vaihdon aikana, on ovesta pidettävä kiinni, ettei se putoa, kun saranat irrotetaan. **HUOM! Varo vahingoittamasta tai naarmuttamasta ovia kätisyyden vaihdon aikana.**
Kätisyyden vaihtamiseen tarvitaan tasapäistä ruuvimeisseliä, ristipää ruuvimeisseliä ja kaapin mukana olevaa säätöavainta.

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Irrota ilmanvaihtosäleikkö.
3. Irrota alempi sarana ja ylempi saranatappi
4. Nosta ovi paikalleen.
5. Irrota oven alapuolella ja alemman saranan kohdalla olevat ovensulkuvahvikkeet. Säilytä ne mahdollisten tulevien tarpeiden varalta. Kiinnitä uudet, toimitukseen sisältyvät vahvikkeet oven ja saranan toiselle puolelle.
6. Siirrä saranatappi alempaan saranaan.
7. Käännä polkimen kiinnike ja korkokappale toiselle puolelle.
   Ks. "Polkimen asentaminen"
8. Pane ovi takaisin paikalleen ja kiinnitä ylempi saranatappi toiselle puolelle.
9. Kiinnitä alempi sarana toiselle puolelle.
   Nosta kaappi pystyasentoon.

Irrota ovien vetimet. Paina varovasti vastakkaisella puolella olevat muovitulpat sisään 3 mm:n tuurnalla. Kiinnitä vetimet toiselle puolelle.
Paina mukana olevat muovitulpat reikiin, joihin vetimet oli kiinnitetty aiemmin.

Siirrä ilmanvaihtosäleikön peitelevyjä ja pane säleikkö takaisin paikalleen.

Pane kaappi takaisin paikalleen. Tarkista, että kaappi on suorassa. Ks. "Asennus".
Anna kaapin seistä noin 30 minuuttia ennen käynnistämistä.

KAAPIN SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT

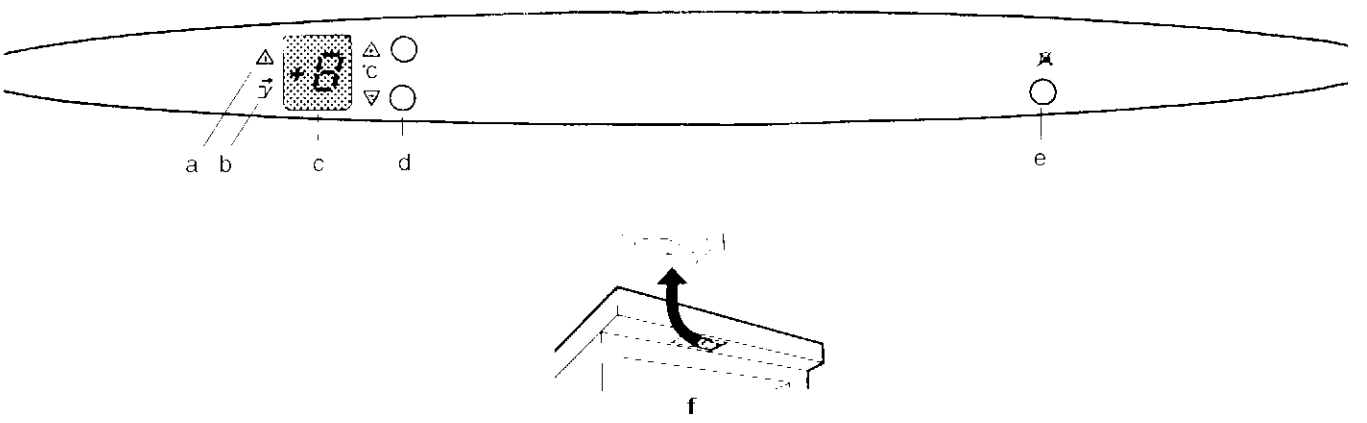

a. Punainen varoituskolmio. Lämpötilahälytys

Palaa, kun jääkaapissa on liian lämmin tai kylmä.

b. Punainen oven merkkivalo. Ovenaukaisuhälytys.

Palaa, kun ovi on auki

c. Lämpömittari

Osoittaa kaapin keskilämpötilan. Käytetään myös lämpötilan säätämiseen.

d. Lämpötilanvalitsin / termostaatti

Paina painikkeita halutun lämpötilan valitsemiseksi

e. Lämpötilahälytyksen kuittauspainike

Lämpötila- ja ovenaukaisuhälytys kuitataan painamalla tätä painiketta.

f. Päävirrankytkin

I = Päälle
0 = Pois päältä
Päävirrankytkin sijaitsee paneelin alapuolella, jotta kaappia ei sammutettaisi vahingossa. Se tulee näkyviin, kun ylempi ovi avataan.

Jääkaapin toiminnot

a. Lämpötilahälytys

Punainen varoituskolmio syttyy ja **äänimerkki** kuuluu, kun jääkaapissa on liian lämmin (yli 12°C) tai liian kylmä (alle 0°C). Lämpömittarin näyttöruutu alkaa samalla vilkkua.

Lämpötilahälytys, kun jääkaapissa on ollut liian kylmä
Kuittaa äänimerkki kuittauspainikkeella.
Punainen varoituskolmio sammuu, kun jääkaapissa on jälleen oikea lämpötila.

Lämpötilahälytys, kun jääkaapissa on ollut liian lämmin
Kuittauspainiketta on normaalisti painettava kahdessa tilanteessa (lukuun ottamatta sähkökatkosta, ks. alla).

1. **Kuittaa äänimerkki kuittauspainikkeella.** Lämpömittari lakkaa vilkkumasta, mutta punainen varoituskolmio palaa edelleen. Yritä selvittää hälytyksen aiheuttaja. Ks. "Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi".
2. **Paina vielä kertaalleen kuittauspainiketta** – jos vika on korjattavissa – kun lämpömittarin lukema osoittaa, että kaapissa on jälleen kylmä.
   Punainen varoituskolmio sammuu vasta kun painiketta on painettu toistamiseen.

Jos hälytyksen syynä on esim. sähkökatkos eikä kukaan ole ollut paikan päällä sammuttamassa äänimerkkiä ja virta on palannut niin, että kaapissa on jälleen kylmä, äänimerkki hiljenee automaattisesti, mutta punainen varoituskolmio ja lämpömittari vilkkuvat edelleen osoittaakseen katkoksesta. Koska äänimerkki on jo kuitattu, varoituskolmio sammuu kuittauspainikkeen yhdellä painalluksella.

HUOM! Lämpötilahälytys voidaan saada, jos kaappi on lämmin käynnistettäessä.

b. Ovenaukaisuhälytys:

Punainen oven merkkivalo palaa, kun ovi avataan. Jos ovi on auki yli noin **4 minuuttia**, oven merkkivalo alkaa vilkkua ja saadaan äänimerkki.
Kuittaa äänimerkki kuittauspainikkeella. Oven merkkivalo sammuu, kun ovi suljetaan. Ellei ovea suljeta samalla kuin äänimerkki kuitataan, äänimerkki aktivoituu lyhyin välein (nk. toistuva hälytys). Sulje ovi mahdollisimman pian.

c. Lämpömittari

Osoittaa lämpötilalukemia välillä **0** ja **+9°C**. Kun lämpötila on yli **+9°C** näyttöruudussa näkyy "**–**". Kun lämpötila on alle **0°C**, näyttöruudussa näkyy "**0**".

Lämpömittari alkaa vilkkua:
- kun jääkaapin lämpötila asetetaan lämpötilanvalitsimella
- lämpötilahälytyksen yhteydessä
- ellei lämpötilanmittaus toimi

Lämpötila osoittaa keskilämpötilan jääkaapissa (jääkaappiosassa välilevyn yläpuolella).
Koska lämpötila vaihtelee kaapin eri osissa, lämpömittarin osoittama keskilämpötila antaa paremman käsityksen lämpötilasta kuin vain yhdestä paikasta mitattu lämpötila.
HUOM! Tavallisella lämpömittarilla mitattu lämpötilalukema poikkeaa jonkin verran mitatusta keskilämpötilasta. Tämä johtuu siitä, että tavallinen lämpömittari mittaa ilman lämpötilan mittauskohteessa eikä ruokatarvikkeiden lämpötilaa. Ruokatarvikkeiden lämpötila muuttuu hitaammin kuin ilman lämpötila. Jos tavallista lämpömittaria käytetään, se kannattaa asettaa lasiin, jossa on vettä.

d. Lämpötilanvalitsin/termostaatti

Aseteltavissa välille **+1** ja **+9°C**.
Paina:
ylempää painiketta "**+**" asettaaksesi korkeamman (lämpimämmän) lämpötilan.
alempaa painiketta "**–**" asettaaksesi matalamman (kylmemmän) lämpötilan.
Asetuksen aikana lämpömittari osoittaa valitun lämpötilan vilkkuvin numeroin.
Paina painiketta, kunnes haluttu lämpötila vilkkuu lämpömittarin näyttöruudussa. Vilkkuminen lakkaa pian sen jälkeen.

JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ

Käynnistys

1. Aseta päävirrankatkaisin **f** paneelin alapuolella asentoon **I.**
2. Jos kaapin sisällä on huoneenlämpöistä, saadaan lämpötilahälytys. Kuittaa äänimerkki kuittauspainikkeella **e.**

Lämpötilan asetus

Sopiva lämpötila jääkaapille on +4 – +6°C

Lämpötila asetetaan lämpötilanvalitsimilla d.
Paina "+", kun haluat lämpimämpää
Paina "–", kun haluat kylmempää.
Paina valitsinta niin monta kertaa kuin on tarpeen haluamasi lämpötilan saamiseksi.
Asetuksen aikana lämpömittarin numero **vilkkuvat** ja osoittavat asetetun lämpötilan. Vilkkuminen lakkaa pian viimeisen painalluksen jälkeen.
Lämpömittarit alkavat osoittaa lämpötiloja, kun kaapissa on riittävän kylmä. Paras lämpötila riippuu kaapissa olevien ruokatarvikkeiden määrästä ja niiden tarvitsemasta lämpötilasta.
Anna kaapin käydä vuorokausi lämpötilamuutosten välissä, jotta kaapin lämpötila ehtisi vaakaantua. Asetettu lämpötila pysyy automaattisesti samana.
On normaalia, että lämpötila vaihtelee jonkin verran kaapin eri osissa, koska kylmä ilma kiertää kaapissa.

Jos lämpötila on hyvin matala (kylmä) pidemmän aikaa, voi lämpötila laskea niin matalaksi, että runsaasti vettä sisältävät ruokatarvikkeet jäätyvät. Vältä tämän vuoksi termostaatin pitämistä liian matalassa (kylmässä) lämpötilassa.

Kun kaappi käynnistetään tauon jälkeen lämpötilaa ei tarvitse asettaa uudelleen. Termostaatin lämpötila-asetus on sama kuin ennen kaapin sammuttamista.

Virran katkaiseminen

1. Aseta päävirrankatkaisin **f** paneelin alapuolella asentoon **"0".**
2. Vedä pistoke pistorasiasta.

! Kaappi on jännitteetön vasta, kun pistoke on vedetty pistorasiasta.

Välilevy ⑧

Jää/viileäkaapeissa on välilevy, hylly, jonka takareunassa on pelti. Pellin avulla kaapin alaosaan kulkeutuvan kylmän ilman määrää voidaan jonkin verran säätää.
Avoin pelti = kylmempää
Suljettu pelti = lämpimämpää

Välilevy on sijoitettava kaapin alaosaan, haihduttimen/jäähdytyslevyn ja pisarakourun alapuolelle. Välilevyn on aina oltava ovilokeron kohdalla niin, että sopiva määrä ilmaa kulkeutuu viileään osaan. Jos levy siirretään, voi siis myös ovilokeron siirtäminen olla välttämätöntä.

Jää-viileäkaapissa, välilevyllä varustetussa kaapissa lämpömittari osoittaa keskilämpötilan jääkaappiosassa välilevyn yläpuolella.

Ruokatarvikkeiden sijoitus ⑦

Jääkaapin lämpötila vaihtelee normaalisti eri hyllyjen välillä.
Kylmintä on yleensä hyllyllä jääkaappiosassa välilevyn yläpuolella, joka on haihduttimen/jäähdytyslevyn alareunan kohdalla ja kaapin perällä, jäähdytyslevyn lähellä.

– Maito, liha, kala, valmisruoat ja muut kylmässä säilytettävät ruokatarvikkeet on laitettava kaapin kylmimpään paikkaan.

Lämpimintä on yleensä jääviileäkaappiosassa välilevyn yläpuolella, kaapin alaosassa olevassa vihanneslaatikossa, ylimmän hyllyn etuosassa ja ovilokeroissa.

– Hedelmät, vihannekset, juusto ja muut ruokatarvikkeet, joita ei pidä tai joiden ei tarvitse olla kylmässä, laitetaan jääkaapin vähemmän kylmiin paikkoihin,jääkaappiosassa välilevyn alapuolella

Käytännön ohjeita
Säilytys jääkaapissa

Aseta ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma pääsee kiertämään vapaasti niiden välissä.

Älä aseta ruokatarvikkeita kylmää jäähdytyslevyä vasten kaapin takaseinään.

– Ruokatarvikkeet voivat tulla liian kylmiksi ja jäätyä tai vahingoittua.
– Ruokapaketeista voi irrota nukkaa, joka jäätyy kiinni jäähdytyslevyyn ja myöhemmin tukkii sulavesikourun ja -letkun.

Älä peitä hyllyjä ympäröiviä ilmarakoja, ettei ilman kierto jääkaapissa esty.

Älä koskaan laita lämpimiä ruokatarvikkeita jääkaappiin. Anna niiden ensin jäähtyä huoneenlämpöisiksi.

Peitä kaikki ruokatarvikkeet niin, etteivät hajut ja maut pääse sekoittumaan. Peittämättömät ruokatarvikkeet kuivuvat.

Käytä elintarvikkeita varten tarkoitettuja pusseja ja säilytysastioita.

Noudata säilytysaika– ja lämpötilasuosituksia, jotka on merkitty ruokatarvikepakkauksiin.

Perunat, sipulit, porkkanat yms. ruokatarvikkeet, jotka voivat olla multaisia, on pidettävä erillään muista ruokatarvikkeista.

Salaatti säilyy pidempään raikkaana, jos se huuhdellaan ja säilytetään muovipussissa.

Banaanit eivät pidä kylmästä eikä niitä pidä säilyttää jääkaapissa.

Tuoretta lihaa ja tuoretta kalaa on säilytettävä kylmässä. Mikäli lihaa tai kalaa ei valmisteta ostopäivänä, kannattaa termostaatti asettaa kylmemmälle lämpötilalle.

Jälkiruokajuustoa säilytetään jääkaappilämpötilassa vain, jos se on täysin kypsää eikä sen enää tarvitse kypsyä.

Siirrettävät hyllyt ja ovilokerot ⑨

Hyllyt ovat helposti poistettavissa ja siirrettävissä.
Vihanneslaatikon yläpuolella olevan lasihyllyn on kuitenkin aina oltava alimmaisena.

Irrota ovilokerot nostamalla suoraan ylöspäin. Alimmassa ovilokerossa on joustava pulloteline, joka pitää erikokoisia pulloja paikoillaan. Tämän ovilokeron on aina oltava alimmaisena.

Kaksiosainen vihanneslaatikko

(Tietyt mallit)
Tietyissä vihanneslaatikoissa on välilevy, jota voidaan käyttää erilaisten vihannesten erottamiseen toisistaan. Levy voidaan laittaa joko laatikon keskelle tai taakse.

HOITO

Sulatus ⑪ ⑫

Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressori pysähtyy. Tällöin takaseinän jäähdytyslevyn päälle muodostunut huurrekerros sulaa. Vesi johdetaan kaapin takana olevan letkun kautta kompressorin päällä olevaan astiaan, josta vesi haihtuu. Puhdista kaapin sulavesikouru säännöllisesti, jotta se ei tukkeutuisi.
Vältä turhaa huurteenmuodostusta äläkä laita kaappiin lämpimiä ruokatarvikkeita tai ruokatarvikkeita suoraan jäähdytyslevyä vasten. Älä pidä kaapin ovea auki tarpeettoman pitkään tai usein.

Puhdistus ⑫ ⑬

Puhdista kaappi säännöllisesti. Katkaise ensin virta kaapista.
Poista irralliset osat ja pese ne. Pyyhi kaappi, sisusta ja tiivistelista. Käytä mietoa astianpesuainetta.
Älä käytä voimakkaita tai naarmuttavia puhdistusaineita, hankausjauheita, naarmuttavia sieniä, teräsvillaa tai liuottimia. Ne voivat vaurioittaa kaappia. Älä sulje kaapin ovea ennen kuin kaappi on kuiva.

HUOM! Jääkaapin jäähdytyslevyyn tai sulavesikouruun kiinnittynyt, rievusta tai talouspaperista irronnut nukka voi tukkia sulavesiletkun. Puhdista kaapin mukana toimitettavalla puhdistajalla, piipunpuhdistajalla tai muovisella verhosilmukalla ilman terävää päätä.
Ilmanvaihtosäleikkö voidaan poistaa kaapin alapuolella olevan tilan puhdistamiseksi ja imuroimiseksi. Säleikössä on jousikiinnitys.

Sisävalo – hehkulampun vaihto ⑩

Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan. Lampun vaihdon aikana kaapin tulee olla jännitteetön.
Poista säleikkö painamalla pientä jousta säleikön keskustaa vasteen esim. kapealla ruuvimeisselillä.
Käytä samantyyppistä lamppua, kanta E14, teho maks. 25 W. Napsauta säleikkö takaisin paikalleen painamalla jousta sisäänpäin.

! Kaappi on jännitteetön vasta kun pistoke irrotetaan pistokerasiasta.

Pidemmän loman/poissaolon aikana

Huolehdi siitä, että joku tarkistaa kaapin säännöllisin välein, jos se on päällä, etteivät ruokatarvikkeet tuhoudu mahdollisen sähkökatkoksen vuoksi.

Jos kaappi sammutetaan pidemmäksi aikaa

- Sammuta kaappi päävirrankatkasimella.
- Vedä pistoke pistorasiasta.
- Tyhjennä ja pese kaappi.
- Jätä ovi raolleen.

Jos ovi suljetaan ennen kuin kaappi on kuivunut kokonaan sisältä, voi kaappiin jäädä tunkkainen haju. Puhdista kaappi siinä tapauksessa uudelleen ja jätä ovi auki.

JOS KAAPPI EI TOIMI TYYDYTTÄVÄSTI

Kun kaappi ei toimi niin kuin sen pitäisi, voi syynä olla asia, jonka itse voit korjata.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen – lue tarkoin ja noudata seuraavia ohjeita ja neuvoja, niin vältyt turhilta huoltokäynneiltä.

Äänimerkki, punainen hälytyskolmio palaa Jääkaapissa on liian lämmin tai kylmä

Mahdollinen syy:

- Kaappi on juuri käynnistetty eikä se ole vielä ehtinyt jäähtyä. Kaappiin on laitettu runsaasti liian lämpimiä ruokatarvikkeita.
- On ollut sähkökatkos, mutta sähkö toimii taas. (Äänimerkki hiljenee, kun kaapin lämpötila on laskenut riittävästi, mutta merkkivalo palaa edelleen.)

Toimenpide:

- Kuittaa äänimerkki kuittauspainikkeella.
- Paina kuittauspainiketta vielä kertaalleen, jotta punainen valo sammuisi, kun jääkaapin lämpötila on laskenut riittävästi. Ks. "Kaapin säätimet" ja "Jääkaapin toiminnot".

Äänimerkki kuten yllä. Lämpömittarin näyttöruudussa näkyy kirjaimia

Mahdollinen syy:

- Vika lämpötilanmittauksessa

Toimenpide:

- Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Jäähdytysjärjestelmä pitää ruokatarvikkeet kylminä, kunnes huoltoapua on saatavilla, mutta termostaatin säätö ei toimi.

Kaappi ei kylmene riittävästi

- Aseta lämpötilanvalitsin / termostaatti matalampaan (kylmempään) lämpötilaan.
- Pane ruokatarvikkeet oikeisiin paikkoihin jääkaapissa. Ks. "Jääkaapin käyttö".
- Tarkista, että ovi on kunnolla kiinni.

Kaapissa on liian kylmä

- Aseta lämpötilanvalitsin korkeampaan (lämpimämpään) lämpötilaan.
- Pane ruokatarvikkeet oikeisiin paikkoihin jääkaapissa. Ks. "Jääkaapin käyttö".

Kompressori käy jatkuvasti

- Tarkista, ettei lämpötilanvalitsinta ole asetettu liian matalaan (kylmään) lämpötilaan.
- Tarkista, että ovi on kiinni.
- Suuria ruokamääriä on voitu panna kaappiin ennen kuin ne ovat ehtineet jäähtyä.

Jääkaapin takaseinässä olevaa jäähdytyslevyä pitkin valuu vettä ⑪

- Se on täysin normaalia. Automaattisen huurteen sulatuksen aikana jäähdytyslevyn pinnalla oleva huurre sulaa. Sulavesi valuu sulavesikouruun ja edelleen pois kaapista.

Kaappiin tai lattialle valuu vettä

- Puhdista jääkaapin sulavesikouru ja tyhjennysreikä.
- Tarkista, ettei jääkaapin takaseinässä olevan jäähdytyslevyn lähelle ole pantu ruokatarvikkeita, jotka estävät sulaveden valumisen sulavesikouruun.
- Tarkista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa kompressorin päällä olevaan pisara-altaaseen ja ettei se ole tukossa.

Muodostuu paljon huurretta ja jäätä

Tarkista, että:

- ovea ei avata liian usein eikä pitkään
- oven tiivistelista on ehjä ja puhdas
- mikään ei estä ovea sulkeutumasta
- lämpötila on asetettu oikein eikä turhan matalaksi pidemmäksi aikaa
- kaikki ruokatarvikkeet on huolellisesti pakattu tai peitetty

Kaappi ei käy lainkaan, jäähdytys ja sisävalo eivät toimi.

Tarkista ennen huoltomiehen kutsumista, että:

- päävirrankatkaisin on asennossa "I".
- pistoke on kunnolla pistorasiassa
- sulake asunnon sähkötaulussa on ehjä ja kaappiin tulee virta – tarkista jollakin muulla sähkölaitteella.

Ääni ⑭

Kaapin jäähdytyksestä huolehtii kompressorikäyttöinen jäähdytysjärjestelmä, johon sisältyy kompressori (moottori) ja putkisilmukoita kaapin takana ja sisällä (a) (b) (e).
On siis täysin normaalia, että kaappi pitää ääntä.
Sykkivää tai humisevaa ääntä syntyy, kun kaappi on käynnissä ja kylmäaine kiertää jäähdytysjärjestelmässä.
Kun kaappi käynnistetään tai sammutetaan, voi termostaatista kuulua napsahdusta.
Äänitaso riippuu kaapin sijainnista, käytöstä ja iästä.

Jos ääni on häiritsevää – noudata ohjeita kohdassa "Asennus" tämän käyttöohjeen alussa sekä seuraavia neuvoja, ja anna kaapin käydä jonkin aikaa.

Häiritsevän äänen tai värähtelyn välttämiseksi on tärkeää, että:

- kaappi seisoo tukevasti ja tasaisesti lattialla kaikkien neljän jalan/pyörän varassa. Tarkista suoruus vesivaa'alla (h).
- kaappi seisoo vapaasti nojaamatta viereisiin kaappeihin niin, että niiden välillä ei synny värähtelyä.
- kaapin takana olevat putkisilmukat eivät kosketa toisiaan. Aseta mahdollisesti pudonneet vaimennustyynyt takaisin paikoilleen tai taivuta putkia varovasti niin, etteivät ne kosketa toisiaan (c).
- mahdollinen kaappi jääkaapin tai pakastimen yläpuolella on asennettu oikein eikä siellä ole pulloja, purkkeja tms., jotka värähtelevät toisiaan vasten, ja että ilmanvaihtosäleikkö/peitelista on kunnolla kiinni.
- kaappi on hyvin ilmastoidussa huoneessa, jossa on normaali huonelämpötila, eikä kaappi ole suorassa auringonpaisteessa tai alttiina muulle lämmölle, ja etteivät ovet ole auki tarpeettomasti. Äänitaso voidaan kokea häiritseväksi, jos kompressorin on käytävä pidempään tai käynnistyttävä useammin asetetun lämpötilan yllä pitämiseksi.
- kaappi ei seiso suoraan esim. kovalla betonilattialla. Aseta pehmeä alusta kaapin alle välttääksesi häiritsevän äänen muodostumista.

Sähkökatkos

Älä avaa kaappia turhaan. Jos sähkökatkoksen oletetaan kestävän pitkään, siirrä ruokatarvikkeet mahdollisuuksien mukaan toiseen kaappiin.

Yritä selvittää, miten kauan sähkökatkos on kestänyt, jotta voisit arvioida, ovatko ruokatarvikkeet ehtineet sulata tai olla lämpimässä niin kauan, ettei niitä enää voi käyttää.

TAKUU

Tuotella on (1) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa joko jälleenmyyjältä tai maanhantuojalta.

HUOLTO JA VARAOSAT

Ennen kuin tilaat huollon

Lue käyttöohje ja noudata annettuja neuvoja ja ohjeita. Monet epäselvyydet on mahdollista selvittää itse ja siten välttyä turhilta huoltokäynneiltä. Osassa "Jos kaappi ei toimi tyydyttävästi" on ehdotuksia tarkistuksista, jotka voit tehdä ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:

- aiheettomasta reklamaatiosta
- ellei käyttöohjeita ole noudatettu.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62 p/min. + ppm).
Mainitse soittaessasi kaapin malli ja valmistusnumero, jotka löydät laitteen arvokilvestä.

Arvokilpi

Arvokilpi on kaapin vasemmassa sivussa kaapin sisällä. Siinä on kaapin malli ja valmistusnumero. Kopioi arvokilvestä kaapin tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

Malli.....

Tuotenumero.....

Sarjanumero.....

Ostopäivä.....

TURVALLISUUS

Lue käyttöohjeessa annetut turva- ja varoitustekstit. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä johtuvista tai käyttöohjeiden vastaiseen käyttötarkoitukseen käytetyssä tuotteessa ilmenneistä vioista.

VAROITUS

Älä säilytä räjähdysalttiita kaasuja tai nesteitä kaapissa, esim. tupakansytyttimeen tarkoitettua kaasua, bensiiniä, eetteriä, asetonia.

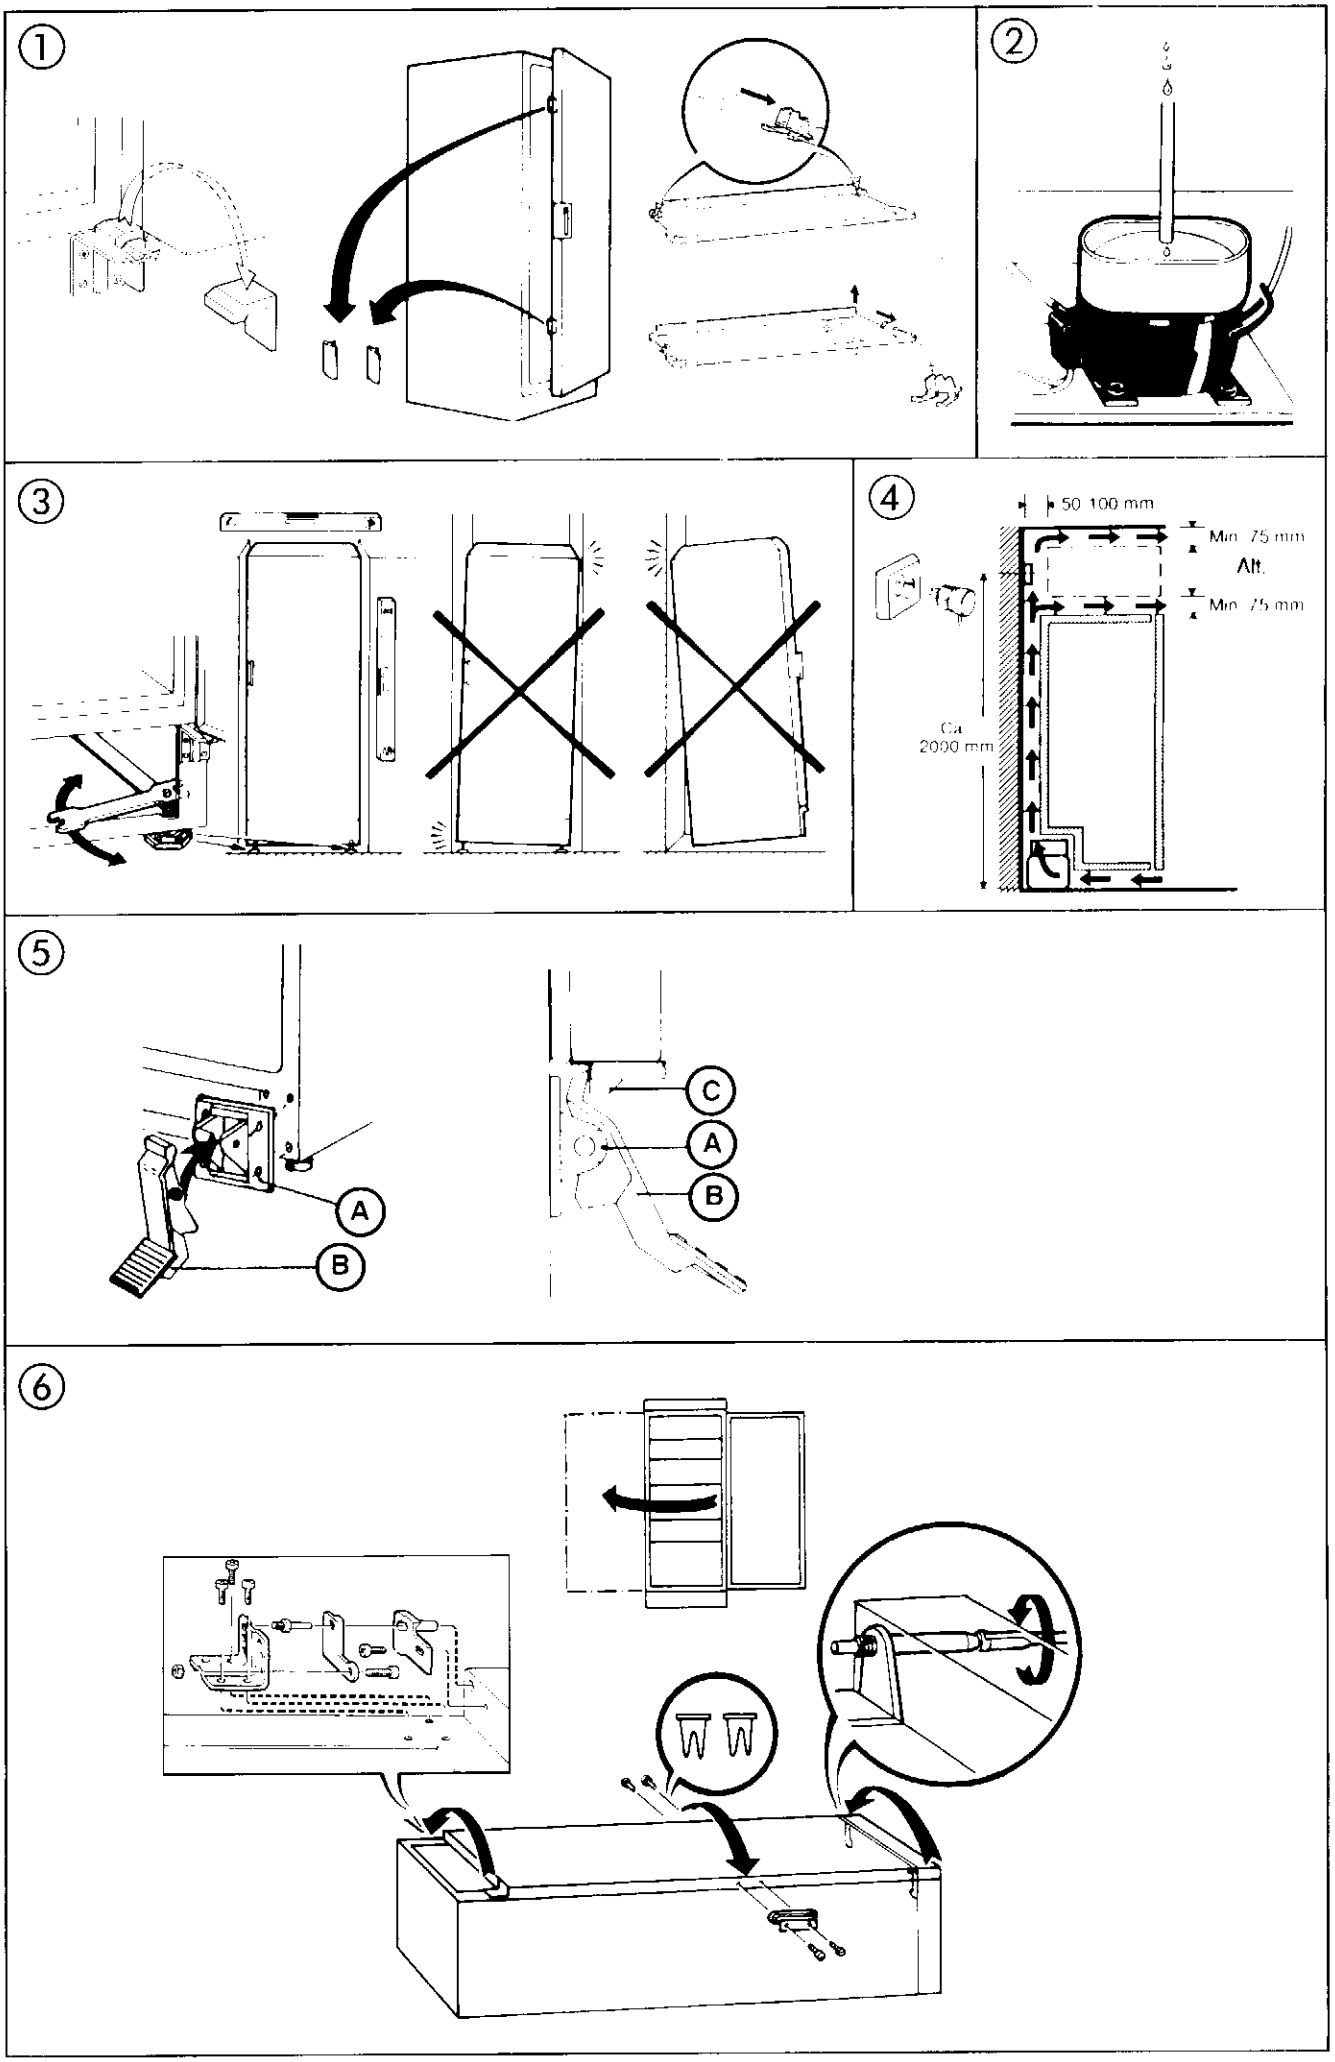
①
②
③
④
50 100 mm
Min. 75 mm
Alt.
Min. 75 mm
Ca
2000 mm
⑤
A
B
C
A
B
⑥

⑦

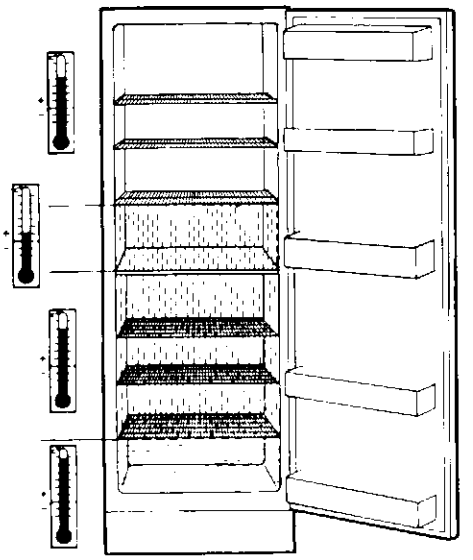

⑧

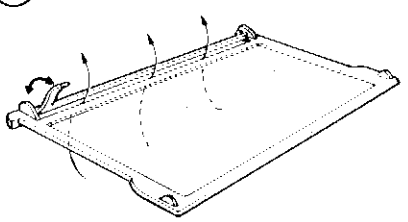

⑨

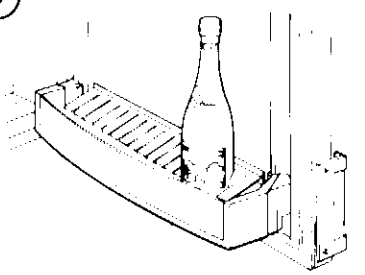

⑩

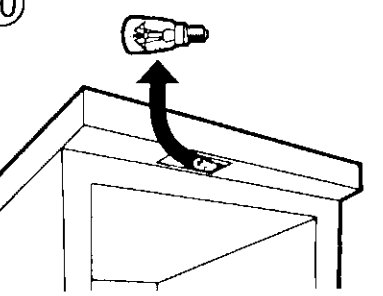

⑪

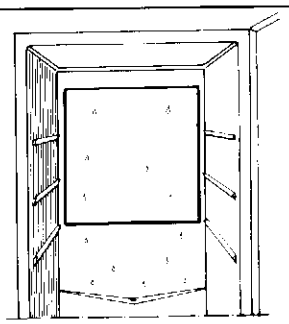

⑫

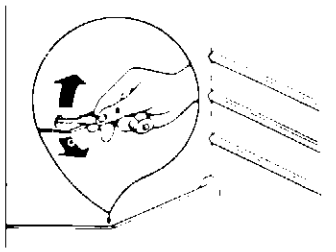

⑬

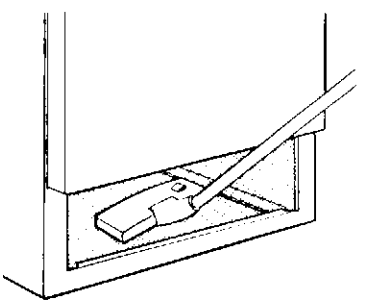

⑭

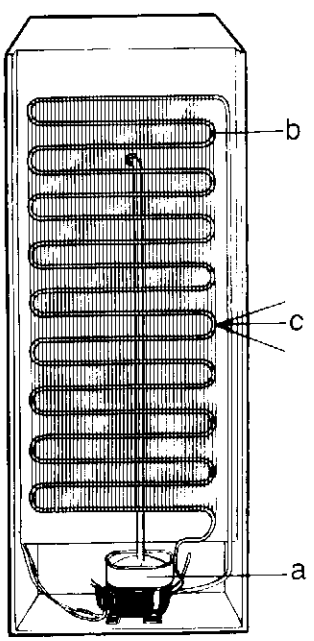

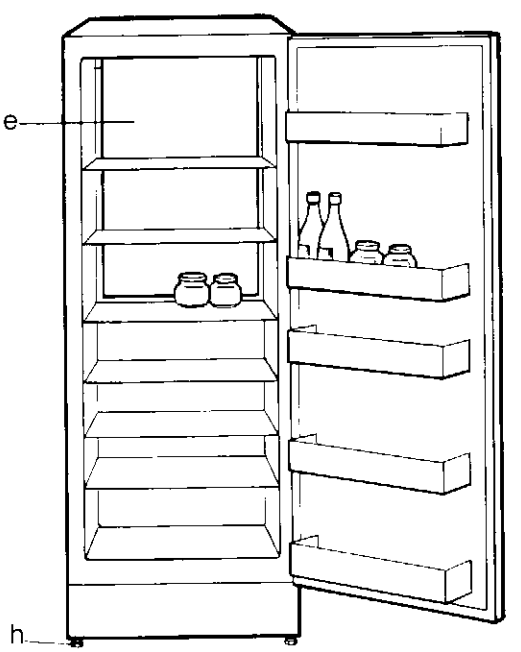

CE

Husqvarna

Husqvarna Svenska Försäljnings AB
561 81 HUSQVARNA, tel 036-14 60 00

Husqvarna A/S, Lundtoftevej 160, 2800 LYNGBY, tel. 42 88 70 77

Husqvarna Elektro a.s. Postbox P. B. 215, 0510 OSLO, tel 22 63 55 60

Husqvarna Oy Electrolux AB, Teollisuuskatu 1aA, PL 15, SF-00101 HELSINKI, puh 90-770 01
Industrigatan 1aA, P.O. Box 15, SF-00101 HELSINGFORS, tel 90-770 01
Kuluttajaneuvonta – Konsumentkontakt : Puh. 0600-90699 (62 p/min + ppm)

Tryckt på miljövänligt papper
Trykket på miljøvennligt papir
Tryckt på miljøvenligt papir
Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Tryckeriet Offset AB, Stockholm 1996

AB-CDI 9631 Lj